Aufbauanleitung **nortik kayak sail** für scubi 1 XL

QR Code Aufbauvideo

1) Installation des nortik kayak sails am scubi 1 XL

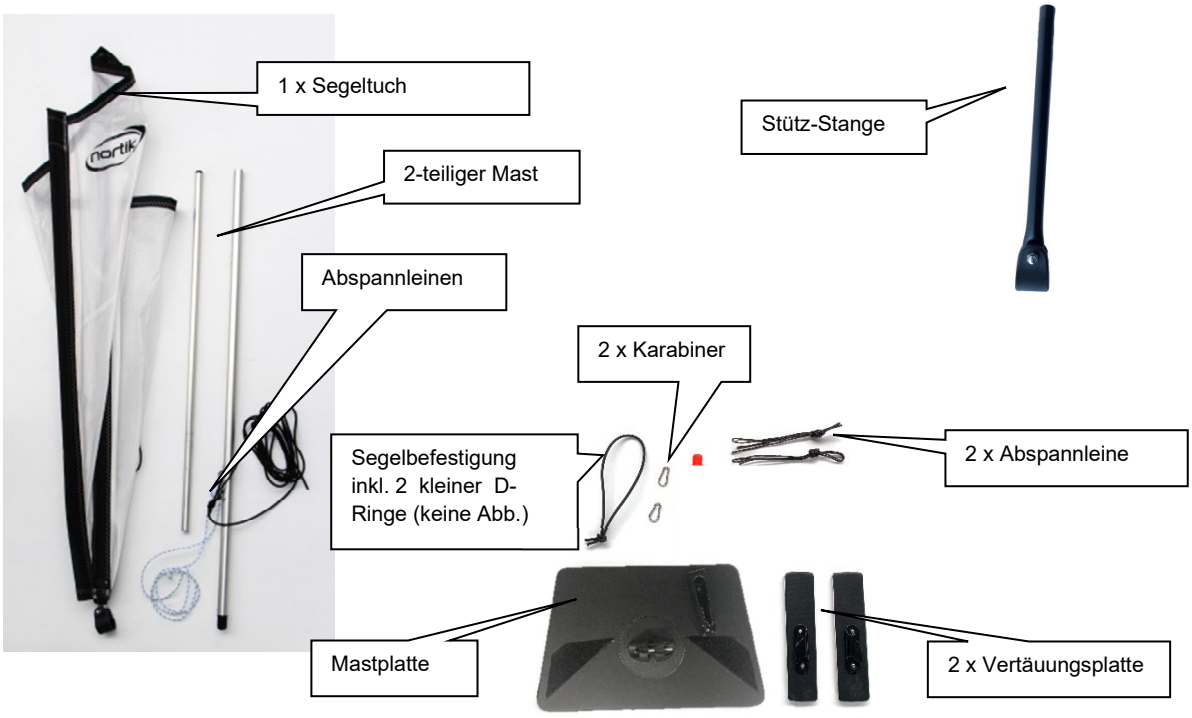

Installation des nortik kayak sails

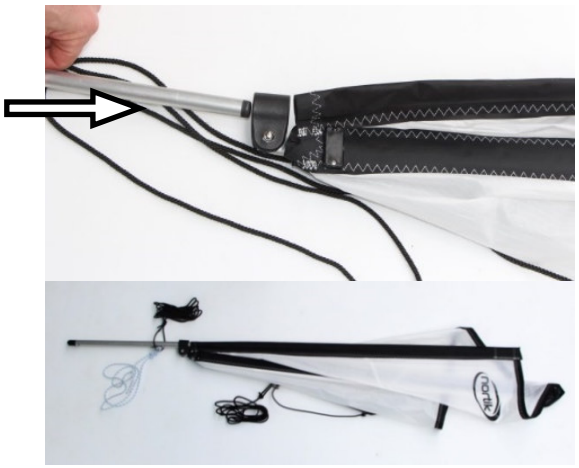

Nehmen Sie zuerst den **2-teiligen Mast** zur Hand und **stecken diesen zusammen**.
Am unteren Mastteil sind die Abspannleinen befestigt, und er verfügt am unteren Ende über einen Aufnehmer.

Schieben Sie dann den zusammengesteckten Mast **durch den Clip** in das Segeltuch:

Clipsen Sie die Stützstange auf den Kiel, kurz vor bevor am Bug die Abdeckung beginnt. Auf die Stütz-Stange wird dann die Segelplatte gesteckt.

(Links ein Bild „außerhalb der Bootshaut“.)

Hier sehen Sie die auf die Stützstange aufgesteckte Segelplatte

	Und nochmal Schritt für Schritt: 1. Stützstange auf den Kiel setzen. Sofern Sie das nortik kayak sail mit Verdeck benutzen, öffnen Sie dieses im Bugbereich.
	2. Segelplatte auf die Stützstange und den vorderen Bereich des Kletts setzen
	…schließen Sie evtl. das Verdeck bis zum Mastfuß. Die überstehende Spitze des Verdecks vor dem Mastfuß nach innen einfalten.
Die folgenden Bilder zeigen die Installation des nortik kayak sails am scubi 2XL, die Vorgehensweise ist identisch	
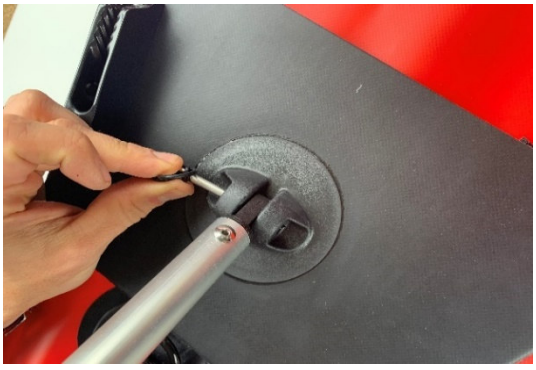	Nehmen den Sicherungssplint aus der Masthalterung Setzen Sie dann das Segel in die Masthalterung, so dass die auf den Mast aufgenietete **Öse in Richtung Heck** zeigt und sichern Sie den Mast mit dem Splint.

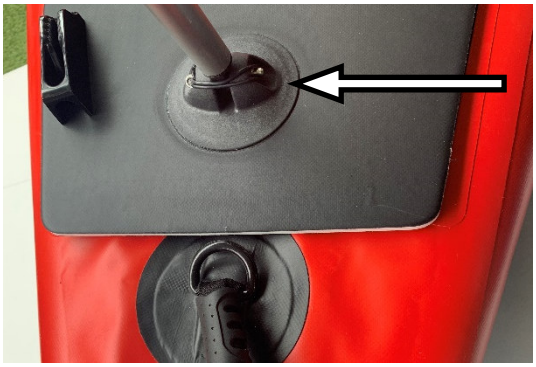	Achten Sie darauf, dass das **Sicherungsgummi vorne** vorbei läuft.
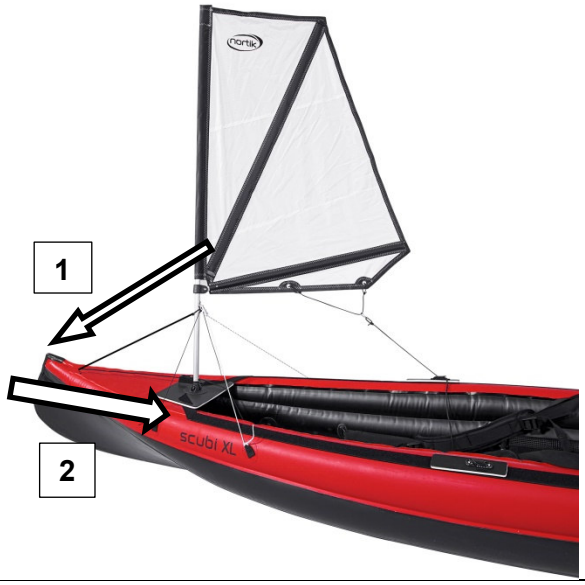	Sie sehen links nun die Darstellung, wie die Leinen befestigt werden. Betrachten wir zunächst die **schwarze Aufholleine**, die an der elastischen Schlaufe angebracht ist. Diese führen Sie bitte **an der Spitze durch den D-Ring (1)** und dann **in Richtung Heck (2)**.
	Fädeln Sie dann die Aufholleine **vom Bug in Richtung Heck** durch die Seilklemme. .

Zwei der **beiden hellen Leinen** werden jeweils an die seitlich angebrachten **Schlaufen** geknotet. Die anderen beiden Leinen (separat dabei) werden an die beiden anderen Schlaufen geknotet:

Dann haben Sie noch **eine weitere schwarze Leine**, die direkt am Segeltuch angebracht ist.

Positionieren Sie die **zwei Vertäuungsplatten** an einer für Sie gut erreichbaren Stelle und hängen an einer die Leine ein.

Zum Verstauen des Segels bei Nichtgebrauch finden Sie eine **elastische Schlinge** und zwei kleine D-Ringe im Lieferumfang. Diese können Sie an eine Stelle Ihrer Wahl aufkleben (analog der Verklebungen zu Beginn) und dann das abgelegte Segel damit befestigen, siehe folgende Bilder:

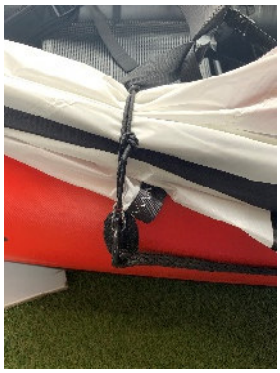

Das nortik kayak sail ist fertig aufgebaut.