



PAKAYAK®



manuel d'utilisateur




AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

Il est important de se rappeler que la pratique des sports de pagaie peut s'avérer dangereuse et physiquement difficile. En utilisant ce produit, il convient de respecter les règles standards de sécurité ci-dessous:

- Toujours porter un gilet de sauvetage et éventuellement un casque.
- Prêter attention aux éventuels changements soudains de météo et au niveau des eaux.
- Utiliser le produit selon les indications du fabricant
- Avoir un niveau de pagayage approprié et ne pas se surestimer.
- Emporter avec soi un équipement de sauvetage et de premiers secours.

Lire ce manuel avant d'utiliser ce produit.

L'utilisateur reconnaît avoir pris connaissance des risques impliqués dans la pratique des sports de pagaies.

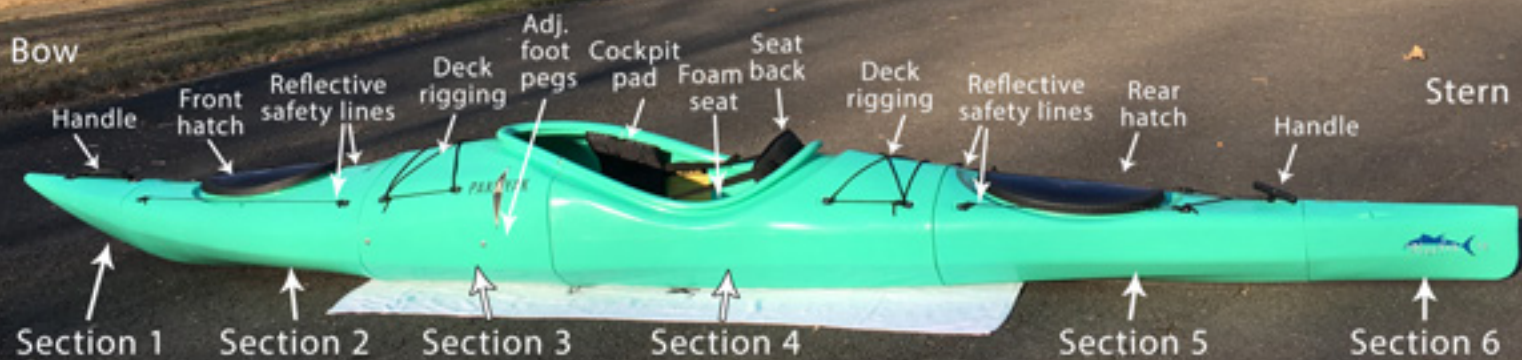

A LIRE AVANT DE COMMENCER:

Lis bien ces conseils avant le premier montage

Les fixations de ce bateau sont très robustes pour garantir une fermeture étanche. Certains utilisateurs peuvent éprouver des difficultés à ouvrir ou fermer les fixations au début quand les joints sont neufs. Cela devient plus facile après quelques montages et démontages.

Conseils pour ouvrir et fermer les fixations facilement:

- Porter des gants la première fois pour protéger les mains et se familiariser avec la tension des fixations.
- Pour enclencher la fixation, soulever le levier jusqu'à ce qu'il touche la bande noire, puis pousser le levier complètement sur la charnière avant d'enclencher la fixation.
- Mémoriser la localisation des fixation à la proue et à la poupe (1 et 6) avant d'assembler car elles sont difficiles à voir une fois en place.
- Pour ouvrir les fixations, il est inutile de tirer le loquet très en arrière. Tirer légèrement pour libérer le levier. Maintenir fermement le levier pour éviter que la fixation ne saute d'un coup.
- En ouvrant les fixations, prendre appui avec la main à l'intérieur du bateau, si possible. Pour les fixations du haut dans les sections 1 et 6, passer l'avant-bras à l'intérieur de la trappe pour faire contre-appui.

ASSEMBLER LE KAYAK

Instructions de montage

Il n'y a qu'un ordre possible pour assembler les éléments donc c'est assez simple. De plus tu peux toujours jeter un oeil au récapitulatif présent sur la cloison.

Conseil: tu peux regarder la vidéo de démonstration sur notre chaîne Youtube:



1.



Poser le sac à la verticale, déclipser les boucles et ouvrir les fermetures éclair. Déhousser le kayak. Déplier la couverture (inclue) et l'étaler sur le sol. Retirer le siège en mousse niché sur l'avant du sac et le mettre de côté. Tu vas assembler en parallèle les deux moitiés du kayak sur la couverture, puis les poser à plat pour les fixer ensemble.


IMPORTANT: Vérifier que les joints soient propres. Retirer les éventuelles saletés avant le montage.

2.



Retirer le premier élément du sac et le placer sur la couverture avec l'étiquette comportant les instructions en haut. Ce sera la tour avant (proue).

3.

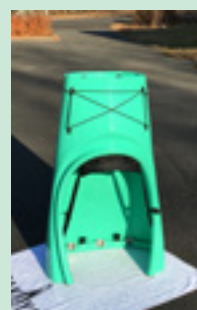

Retirer le deuxième élément le poser à l'autre bout de la couverture avec la cloison en haut. Ce sera la tour arrière (poupe).


Conseil: place le pied sur la section 2 pour dégager plus facilement la 4

4. Retirer le troisième élément du sac et le placer sur la tour avant. Ouvrir la trappe, passer la main à l'intérieur pour enclencher 4 fixations.



Conseil: jette d'abord un oeil à l'intérieur pour repérer les fixations

5. Retirer le quatrième élément du sac et le placer sur la tour arrière. Ouvrir la trappe, passer la main à l'intérieur pour enclencher 4 fixations.

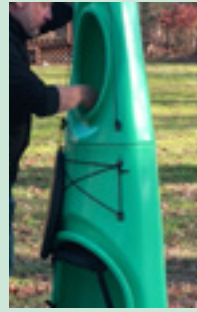

6. Retirer la pointe arrière du sac (repérer les fixations à l'intérieur) et la placer sur la tour arrière. Passer la main dans la trappe pour enclencher 3 fixations. Replacer le couvercle de trappe.





7. Retirer la proue du sac et la placer sur la tour avant (retirer l'enveloppe noire et la sangler sur le sac). Passer la main dans la trappe pour enclencher 3 fixations. Replacer le couvercle de trappe.




Les fixations ont une languette de fermeture avec un ressort qui les maintient ouvertes quand elles ne sont pas enclenchées. Si une fixation n'est pas fermée correctement, elle s'ouvre automatiquement. Vérifier que la languette de fermeture soit bien enclenchée.



8. Poser les deux tours à plat sur la couverture et les assembler **en faisant attention à insérer les petites chevilles du cockpit dans les trous respectifs**. Ecarter le rembourrage du cockpit et enclencher 5 fixations.

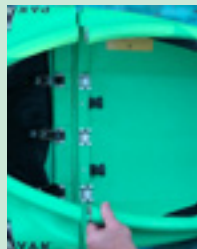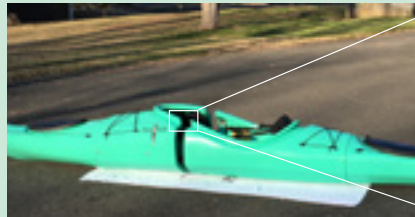

9. Mettre le siège en mousse en place et l'attacher à l'aide des 2 clips. Rabattre le rembourrage du cockpit sur les fixations et faire rentrer les extrémités dans le rebord du cockpit.

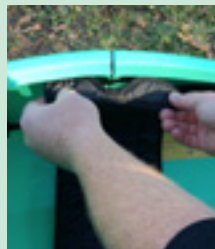


IMPORTANT: à ce stade, les 19 fixations doivent être bien fermées.

Terminé! Il ne te reste plus qu'à prendre ta pagaie et c'est parti!

RANGER LE SAC DANS LE KAYAK!

Bien replié, le sac se case derrière le siège et peut ainsi être transporté à bord du kayak. Enrouler le sac de haut en bas puis le plier en deux. Utiliser la sangle prévue, la faire passer autour du sac dans les poignées et serrer le tout. Écarter ou relever le rembourrage du siège et glisser le sac derrière le dossier, les roues en bas sur un des côtés.

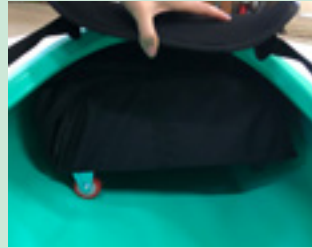


DEMONTER ET RANGER LE KAYAK

Instructions de démontage

Il n'y a qu'une seule façon d'imbriquer les éléments les uns dans les autres, donc tu ne peux pas te tromper. La conception est intuitive et il s'agit évidemment des mêmes étapes que le montage, simplement dans l'ordre inverse.

Rincer si possible à l'eau claire et laisser sécher.

1.

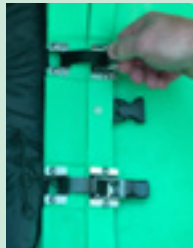

Écarter le rembourrage du siège pour découvrir les fixations*. Déclipser le siège et le mettre de côté. Ouvrir les 5 fixations au niveau du cockpit, à la séparation entre les 2 moitiés du bateau. Remettre le rembourrage du cockpit en place car il sert de protection entre les fixations et l'élément à imbriquer. Reculer les cales-pieds à fond jusque contre la cloison. Si le sac de transport se trouve derrière le siège, le retirer et l'ouvrir.

* **IMPORTANT:** les fixations sont auto-blocantes. Pour ouvrir, tirer légèrement le levier avant de tirer la languette de fermeture.



2.



Poser chaque moitié à la verticale comme une tour, la pointe en haut. Ouvrir la trappe de la tour avant et ouvrir les 3 fixations du haut. Replacer le capuchon en nylon sur la pointe, fixer la bande velcro autour de la poignée pour le maintenir en place et déposer la pointe avant dans le sac sur le rembourrage prévu.

3.



Ouvrir la trappe de la tour arrière et ouvrir les 3 fixations du haut. Déposer la pointe arrière dans le sac sur la pointe avant, avec un quart de tour, de manière à placer le logo du modèle devant.

4.



Ouvrir les 4 fixations de la tour arrière et refermer le couvercle de trappe. Déposer l'élément dans le sac sur les deux précédents.

5.



Ouvrir les 4 fixations de la tour avant et refermer le couvercle de trappe. Déposer l'élément dans le sac sur les précédents.



6.



Déposer les 2 derniers éléments dans le sac, d'abord le plus long (arrière). Déposer le siège à l'avant en bas du sac, le dessous tourné vers l'extérieur.

Ne pas oublier le siège!

7.

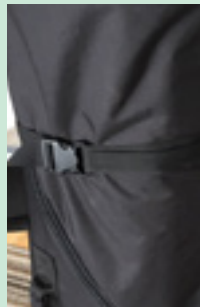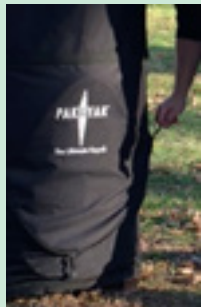

Replacer la couverture dans le sac (optionnel). Zipper la fermeture éclair. Clipser les 2 sangles latérales et serrer.

Terminé.

Plus d'Informations

sur ton produit, sur d'autres produits de notre catalogue, pour trouver d'autres fournisseurs et de la documentation à télécharger, rendez-vous sur notre page

FALTBOT.DE